


PROFESJONALNE ODKURZACZE PROFI-6

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

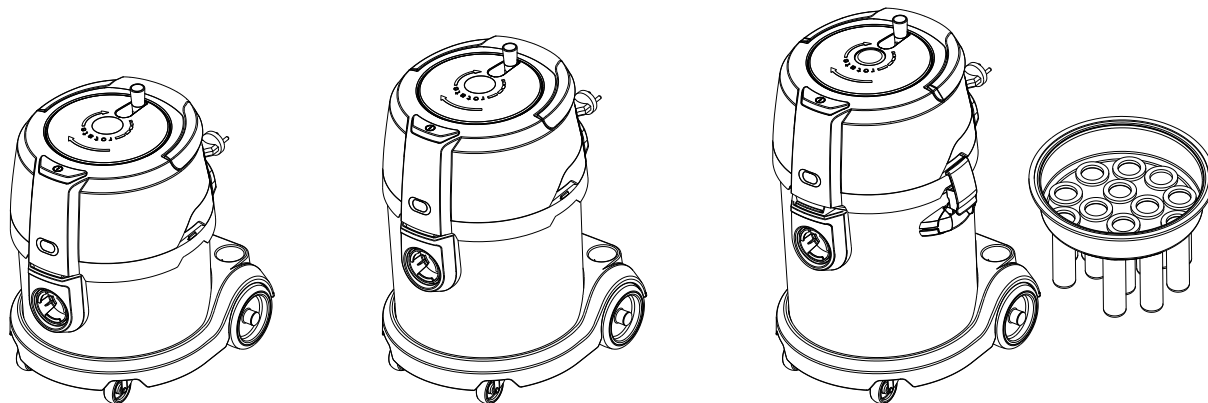

PROFI
EUROPE



PROFIEUROPE Sp. z o.o
35-105 Rzeszów ul. Hanasiewicza 15, tel. (+48 0-17) 85 04 211, fax. (+48 0-17) 85 04 212
e-mail: profi@profieurope.eu www.profieurope.eu

WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA

- Wtyczkę przewodu przyłączeniowego należy wyjąć z gniazdka sieciowego po zakończonej pracy i przed przystąpieniem do czyszczenia lub do czynności konserwacyjnych.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiale związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
- Uszkodzony przewód przyłączeniowy musi być wymieniony w specjalnym punkcie serwisowym. Zabrania się wykonywania samodzielnych napraw.
- Zabrania się pracować urządzeniem w przypadku zauważalnych nieprawidłowości w jego działaniu lub widocznych uszkodzeń .
- Odkurzaczem nie wolno zbierać: gorącego popiołu, substancji płynnych i rozlanych cieczy, ostrych przedmiotów jak odłamki szkła czy zapalki, niedopałków papierosów, gruzu budowlanego, kamieni, piasku, gipsu, cementu, mąki i innych podobnych substancji.
- W żadnym przypadku nie wolno odkurzać z rozerwanym workiem na kurz lub uszkodzonymi filtrami.
- Gdy wyczuwalny jest spadek siły ssania odkurzacza a czyszczenie filtra nie pomaga należy bezwzględnie wymienić filtry na nowe.
- Zaniedbanie podanych wskazówek może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji.

WAŻNIEJSZE PODZESPOŁY

Zawartość opakowania:

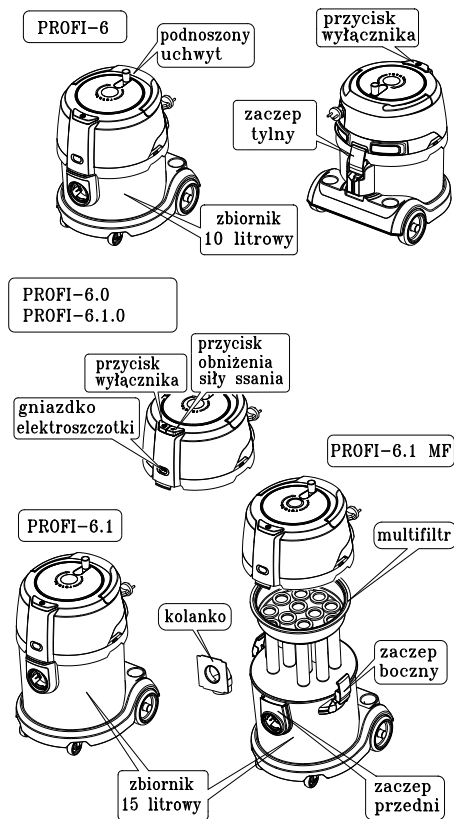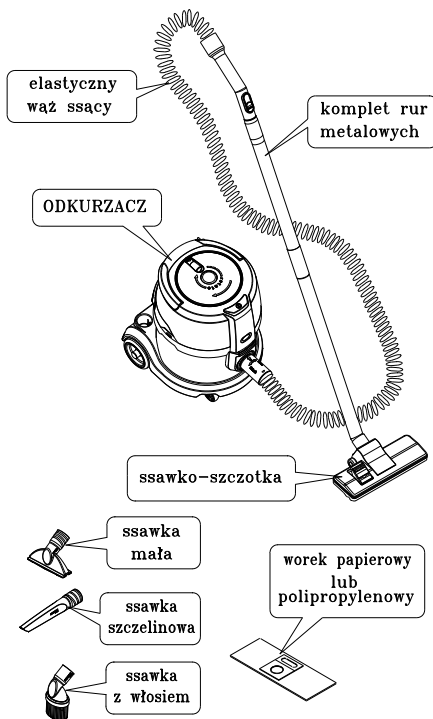



WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE

Przed uruchomieniem odkurzacza należy wykonać następujące czynności:

- Upewnić się, czy w komorze odkurzacza jest właściwie założony worek lub MULTIFILTER
- Podłączyć końcówkę węża ssącego do zbiornika i zamocować ją ruchem obrotowym tak by zaczepy się zazaębiły.
- Elementy wyposażenia połączyć ze sobą na wcisk i lekko przekręcić w celu zabezpieczenia ich przed wysunięciem.
- Rozwinąć przewód przyłączeniowy ciągnąc za wtyczkę.
- Włożyć wtyczkę do gniazda sieci.
- W wersjach odkurzacza oznaczonych literą E można podłączyć elektroszczotkę.
- Uruchomić odkurzacza, naciskając przycisk wyłącznika .


Gniazdko elektroszczotki i wyłączniki.

Odkurzacze Profi 6.0 oraz Profi 6.1.0 są rozbudowanymi modelami odkurzaczy Profi 6 oraz Profi 6.1. Modele te wyposażone są w gniazdko do podłączenia kabla elektroszczotki oraz dwustopniową regulację mocy ssania.

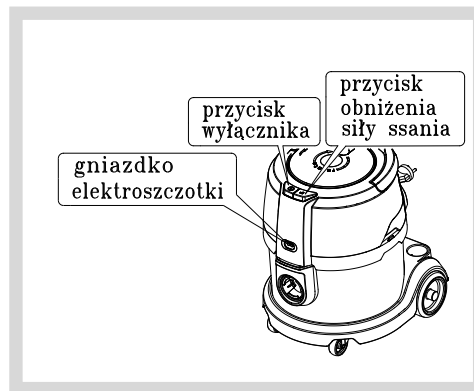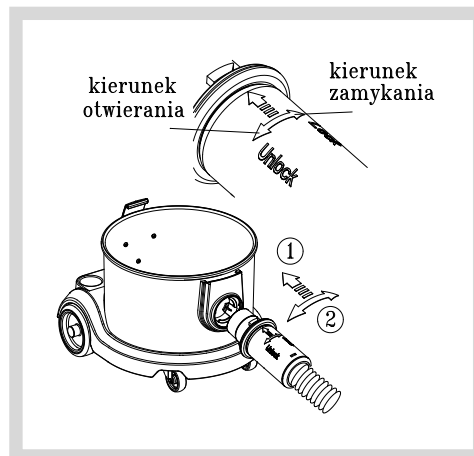

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

Wąż ssący jest podstawowym elementem wyposażenia odkurzacza. Jego giętkość umożliwia łatwe manewrowanie wyposażeniem. Końcówki węża połączone są z nim w sposób zapobiegający skręcaniu się węża podczas pracy. Na jednej z końcówek znajduje się otwór z zasuwką, służącą do regulacji mocy ssania.

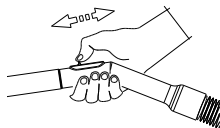

Rury ssące łączą ssawki i szczotki z węzem ssącym, zwiększając zasięg pracy odkurzacza. Na komplet rur składają się dwie rury połączone na wcisk.

Ssawka mała przeznaczona jest do odkurzania miękkich powierzchni, takich jak zasłony, firanki, meble tapicerskie itp.



Szczotka mała z włosiem przeznaczona jest do odkurzania nierównych powierzchni, takich jak: księżozbiory, ramy obrazów itp.




Ssawka szczelinowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych, np. przy listwach podłogowych, ze szczelin w boazeriach, z przestrzeni między zebrami kaloryferów itp.



Ssawko-szczotka jest uniwersalną częścią wyposażenia. Może być używana jako szczotka lub ssawka.


Zmianę szczotki na ssawkę (i odwrotnie) uzyskuje się za pomocą wciśnięcia odpowiednio klawisza. Wciśnięcie klawisza do tyłu (znak na korpusie) powoduje wysunięcie z obudowy listwy szczotkowej, która służy do odkurzania twardych powierzchni, np.: podłóg z drewna, tworzyw sztucznych lub płytek oraz ścian. Wciśnięcie klawisza do przodu (znak na korpusie) spowoduje schowanie listwy szczotkowej. Wtedy ssawko-szczotka przystosowana jest do pracy jako ssawka i służy do odkurzania miękkich powierzchni, np.: dywanów, wykładzin podłogowych itp.

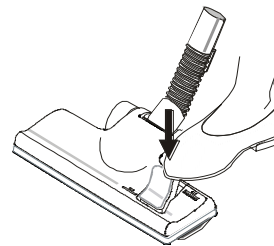


WYMIANA WORKA NA ŚMIECI

- Wyłączyć odkurzacza. Odłączyć przewód elektryczny od gniazda zasilającego.
- Wyjąć końcówkę węża ssącego z gniazda zbiornika.
- Zwolnić zaczep tylny i odłączyć pokrywę górną.
- Wyjąć worek, ciągnąc go delikatnie do góry za tekturkę uważając by nie uległ rozerwaniu.
- Włożyć nowy worek papierowy do komory odkurzacza wsuwając tekturkę worka pomiędzy żebra na uchwycie gniazda węża.
- Sprawdzić prawidłową pozycję tekturki w mocujących ją szynach. Sprawdzić czy otwór w tekturce pokrywa się z otworem wlotu do odkurzacza.
- Zbiornik zamknąć pokrywą górną. Zatrzasknąć zaczepy.

W ofercie są worki jednorazowego użytku tradycyjne papierowe i o nowoczesnej konstrukcji z tkaniny polipropylenowej oraz worki z możliwością wielokrotnego opróżniania wykonane z mocnej tkaniny filtracyjnej wyposażone w plastikową zasuwę.

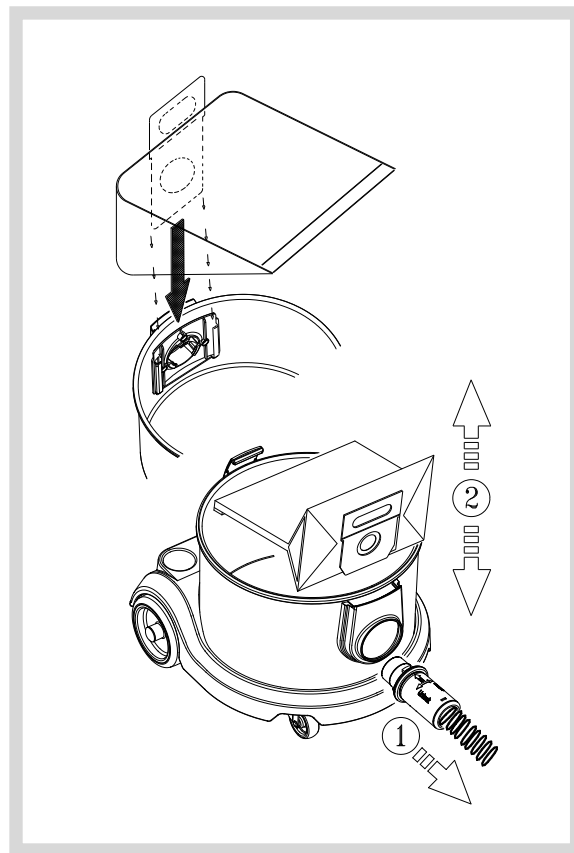


OBSŁUGA FILTRÓW

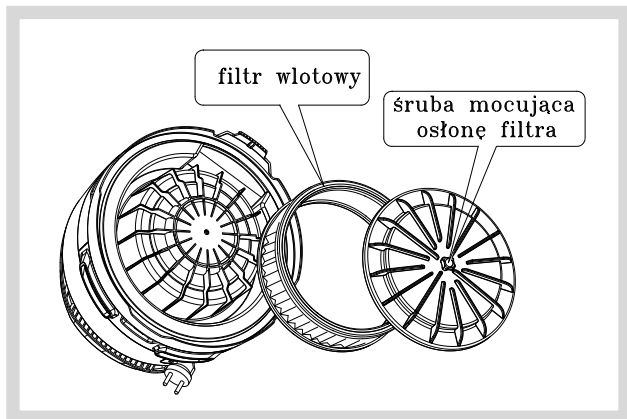

FILTR WLOTOWY

- Zdjąć głowicę odkurzacza jak do wymiany worka.
- Filtr wlotowy znajduje się w dolnej części pokrywy.
- Odkręcić mocującą pokrywę filtra śrubkę motylkową.
- Okresowo należy filtr wyciągnąć i oczyścić.
- Jeżeli jest zbyt zabrudzony lub uszkodzony należy bezwzględnie wymienić filtr na nowy.

MULTIFILTR

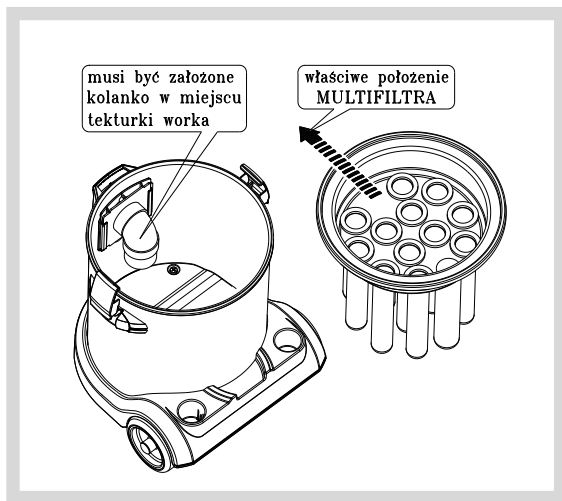

- MULTIFILTR jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym zbieranie śmieci bezpośrednio do zbiornika czyli w systemie bezworkowym.
- Filtr ten wykonany jest ze specjalnej tkaniny.
- Konstrukcja tego filtra sprawia, że posiada on cechę samooczyszczania.
- Przed założeniem filtra należy w zbiorniku umieścić specjalne kolanko w miejscu zakładania worka.
- Wkładając filtr do zbiornika należy zadbać by wolne pole ułożyć w kierunku do przodu tak by nasunąć filtr na kolanko.
- Kategorycznie nie wolno używać MULTIFILTRA z uszkodzoną tkaniną filtracyjną.


WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE

Zwijacz kabla.

- Podnieść korbkę do pozycji pracy.
- Ciągnąć za wtyczkę wyciągać potrzebną ilość kabla. Całkowita długość kabla wynosi 12 metrów.
- Nie wolno próbować odwijać kabla kręcąc korbką. Może to spowodować zapętlenie kabla we wnętrzu zwijacza.
- Po zakończonej pracy wyciągnąć wtyczkę kabla z gniazdka.
- Kabel należy zwinąć kręcąc korbką w kierunku jak strzałka na pokrywie zwijacza.
- Wtyczka powinna częściowo schować się w otworze.
- Można schować korbkę przełamując ją do pozycji leżącej.

Mocowanie drobnych ssawek i rury z ssawkoszczotką.

Z tyłu odkurzacza znajdują się miejsca do mocowania dwóch małych ssawek i wieszak do mocowania szyny znajdującej się na ssawkoszczotce. Rozwiązania te ułatwiają przechowywanie odkurzacza po zakończonej pracy.

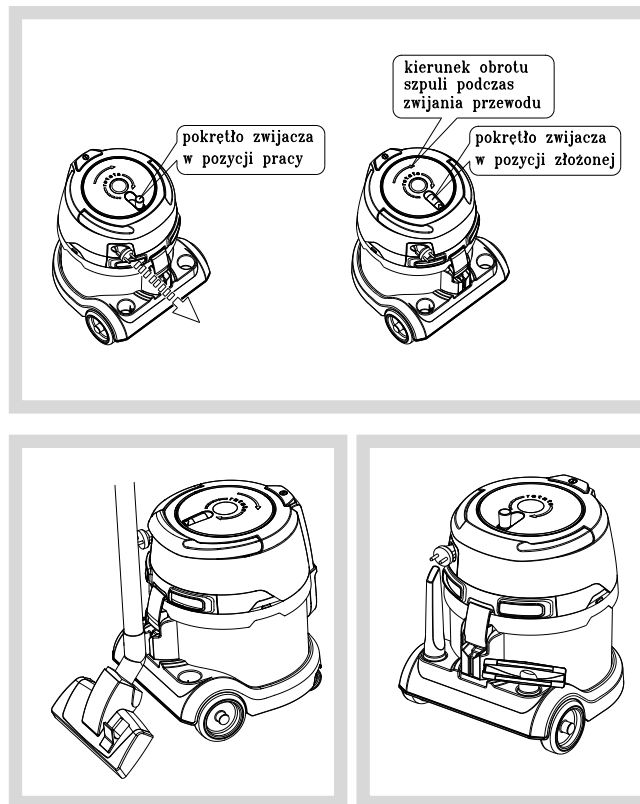

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Każdy obywatel może przyczynić się do ochrony środowiska.
Nie jest to trudne ani kosztowne. Należy jedynie selekcjonować odpady.
Symbole umieszczone na urządzeniu wskazują na selektywne zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego.

Nigdy nie wyrzucaj tego urządzenia do pojemnika na śmieci !

